

Guía de Uso



Av Circunvalación y Malvinas Arg.
Córdoba Capital – República Argentina
Tel / fax: 0351-4514988
Cel: 0351-155330522

Info@hidromasajescordoba.com.ar
www.hidromasajescordoba.com.ar



HIDROMASAJES C Ó R D O B A

Hidromasajes Córdoba agradece su elección. Esperamos que nuestros estándares de calidad superen sus expectativas. Rogamos disfrute de su producto una vez leído este manual para aprovechar mejor las funcionalidades, conocer consejos de seguridad y realizar correctas prácticas de mantenimiento.

Info@hidromasajescordoba.com.ar
www.hidromasajescordoba.com.ar

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- Para el traslado sujete el hidromasajes desde las “alas” del mismo, nunca desde las cañerías.
- La tensión de alimentación debe ser monofásica 220-230V (50Hz) (Excepto en opcionales que indiquen otra tensión).
- Los elementos de seguridad eléctrica, toma corriente y cables deben estar correctamente dimensionados para la potencia indicada en los componentes eléctricos.
- Conectar siempre una debida conexión a tierra (No utilice adaptadores que eliminen la misma).
- Deberá ubicar en el frente una pequeña puerta de acceso (recomendamos de 50 x 50cm) para el fácil acceso al toma corriente o al motor, a su vez que una pequeña rejilla para la respiración del mismo.
- La duración recomendable de la sesión es de 15 a 20 min. (el exceso de tiempo en el baño puede ocasionar baja de tensión, cuanto más caliente esté el agua, menor es el tiempo en que es recomendable permanecer en el hidromasaje).
- No bañarse bajo los efectos del alcohol.
- No active el/los motores hasta no superar el nivel de los jets. El nivel óptimo de agua es 2(cm) arriba del Jet más alto (No cervicales).
- Los niños pueden utilizar el hidromasajes solo bajo la supervisión de un mayor.
- Nunca manipule ningún elemento de la parte inferior del hidromasaje, estando descalzo, mojado o el motor enchufado.
- La reparación de cualquier elemento debe realizarse por un técnico especializado de la empresa Decaral S.R.L.

Decaral S.R.L. no se responsabiliza por cualquier accidente producido habiendo violado cualquiera de las instrucciones ya mencionadas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

MANTENIMIENTO:

Casco:

Es importante evitar el contacto de rayos solares directamente sobre el casco ya que puede presentarse alteración en el color. Para dichos casos, deberá solicitarse el casco con filtro UV.

Para su limpieza puede utilizar: Lavandina, detergente con agua caliente, limpiador líquido, cera para pulir, abrillantador, auto polish, cif cremoso, pasta de pulir fina. Se recomienda aplicar cera para autos cada un período no mayor a 6 meses para recuperar brillo.

NO utilice: Otros Productos Abrasivos, Esponjas, productos derivados de hidrocarburos/solventes, lijas ni virulana.

Cañerías:


Cada 2 meses aproximadamente, llene el hidromasaje con agua caliente y agregue cloro líquido. Encienda todos los motores y deje circular el agua por no menos de 5 minutos. Luego desagote y repita el mismo proceso sin cloro (agua sola) dos veces más antes de volver a utilizarlo.

En productos con sistemas Airpool (o colchón de burbujas) encienda el blower de “Burbujas” una vez vaciado el hidromasajes para eliminar los restos de agua. Repita este procedimiento tras cada uso.

Accesorios:

Deberá realizarse una limpieza normal, con mucha agua y limpiadores líquidos.

INSTALACIÓN:

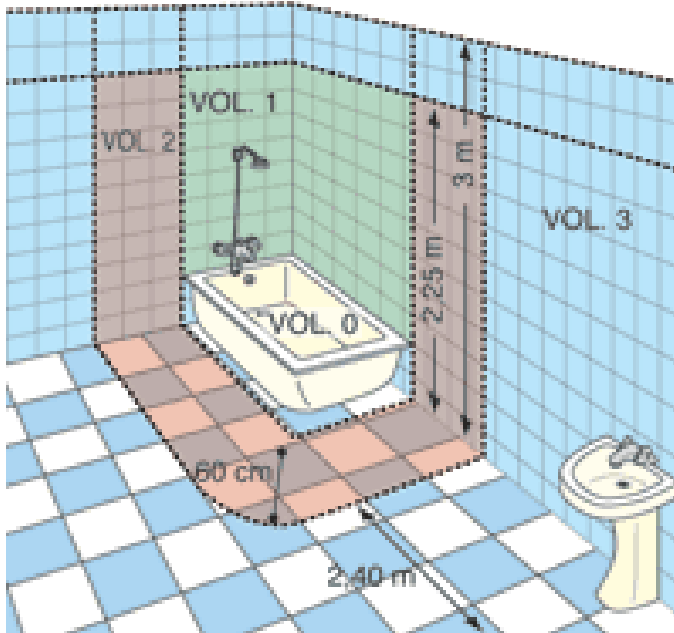


Aspectos Eléctricos: Para la instalación del Hidromasajes el mismo debe estar protegido por un disyuntor diferencial y una térmica exclusivos y adecuados para el consumo del producto.

Tenga en cuenta el gráfico anterior. El mismo representa al hidromasajes como volumen 0, donde no está permitida ninguna instalación eléctrica (salvo el hidromasajes mismo). Luego, en el volumen 1, el cual comprende 2,25 mts. hacia arriba, solo pueden instalarse dispositivos eléctricos de muy baja tensión (12v en Corriente Alterna o 30v en Corriente Continua), aunque sus fuentes de alimentación no pueden instalarse en este volumen. También pueden instalarse aparatos homologados protegidos por un diferencial de 30mA. En el volumen 2, que comprende un perímetro de 60cm alrededor del hidromasajes y hasta una altura de 2,25mts. se pueden instalar lámparas y bases de dispositivos de muy baja tensión. Finalmente en el volumen 3, que comprende el resto del cuarto del baño, se pueden instalar bases de enchufes, siempre y cuando estén protegidos por diferencial de 30mA.

Todas las instalaciones deben estar dotadas de conexión a tierra y se debe evitar el uso de portalámparas o dispositivos metálicos.

Otros Aspectos: Para Hidromasajes con Estructura la instalación se reduce a colocar el producto en su lugar, nivelar mediante las patas regulables, conectar el desagüe mediante un flexible de 40[mm] y enchufar los motores a tomas corrientes de 220 [v]. Luego se procede a hacer un cerramiento para tapar la parte inferior, tener en cuenta que el hidromasajes no debe ejercer presión sobre este cerramiento sino sobre su propia estructura. Este cerramiento puede ser de cerámicos, porcelanatos, madera tipo deck, acrílico o lo que el usuario considere estéticamente mejor.

En caso de haber adquirido el Hidromasajes sin el opcional de la estructura, aconsejamos instalar el mismo con las alas empotradas en la pared (mínimo 1 [cm]). (Fig. 1), o bien apoyando las mismas en mampostería, además asegúrese que asiente bien el fondo en una carpeta plana de 4 [cm] (proporciones: 3 de arena, 2 de cal, 1/4 de cemento) para evitar que quede sostenida de las alas (tenga precaución de no cubrir la bomba de agua) (Fig. 2).

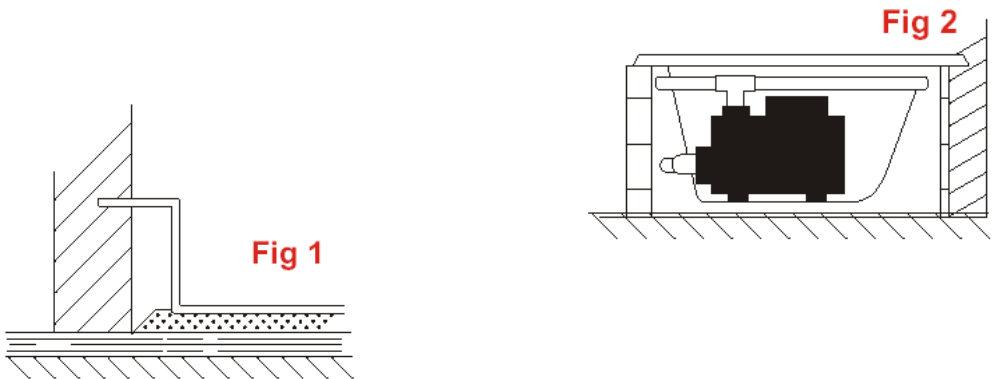

A continuación resta conectar el desagüe mediante un flexible de 40[mm], enchufar los motores a tomas corrientes de 220 [v] y realizar el cerramiento como se describe arriba.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y USO:



Alimentación de red
Potencia de cada Bomba
Potencia de cada Blower

220-240v 50Hz
0,75 kW por cada HP
0.7 kW

Cierre la sopapa del desagüe y llene su hidromasajes, el nivel óptimo es cuando el agua llega justo a cubrir los Jets (al meterse el usuario el agua subirá unos centímetros más).

Utilice el botón



Para el **encendido**
masajear.

de la bomba de agua que acciona los Jets para

En equipamientos con Regulador, utilice la perilla



Para modificar la intensidad de los masajes de los jets.

En equipamientos con Potenciador, utilice el botón



Para el **encendido** del blower que inyecta aire a los Jets para obtener un masaje más fuerte. Se recomienda no encender este blower si la bomba de los Jets está apagada.

En equipamientos con Airpool, utilice el botón



Para el **encendido** del blower que inyecta aire a los microjets del colchón de burbuja para obtener un masaje zonal.

En equipamientos con Luces, utilice el botón



Para el **encendido** de las mismas. Dependiendo del modelo de las mismas puede que se prender con un pulso o bien apretándolo durante 3 segundos. Para el apagado siga la misma modalidad. Estando las luces encendidas, apretando el botón puede recorrer las distintas combinaciones de colores posibles.

En equipamientos con Calentador, utilice el botón



Para el **encendido** del mismo. Este únicamente le permitirá prenderlo en caso que la bomba de los Jets esté encendida. No olvide apagar el calentador antes de apagar la bomba.

En equipamientos con Ozonizador, utilice el botón



Para el **encendido** del mismo.

GARANTÍA:

Casco

Con estructura 10 Años

Sin estructura 5 Años

Accesorios

..... 1 Año

Opcionales

..... 6 Meses

Accesorios: motores, jets, almohadas, cascadas, pulsadores neumáticos, reguladores, succión, desborde, cervical, cañerías.

Opcionales: Calentadores, Generadores de vapor, Calderas, Luces, Pulsador de Luces.

Nota: Las vistas de Airpool no cuentan con garantía.

Quedan exceptuados de la garantía productos que hayan sufrido golpes, rayas, roturas, maltratos o que fueron indebidamente instalados o utilizados. Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por Decaral S.R.L. anulará el derecho a esta garantía. Las intervenciones de personal técnico solicitadas por el cliente dentro del período de garantía o no, que no fueron originadas por fallas o defectos de fabricación deberán ser abonadas por el mismo. En caso que, a juicio de la empresa, el producto debiera ser reparado en fábrica, los cargos de flete, seguro y traslados del mismo deberán ser abonados por el cliente.

Esta garantía queda totalmente inválida en caso que el producto no se utilice con los fines de aplicación, uso o servicios normales para los que fue fabricado, incluyendo pero no limitado a fallas operacionales causadas por corrosión, oxidación u otros elementos extraños al sistema.

Decaral S.R.L. no será responsable por ningún daño consecuente, incidental o contingente de ninguna naturaleza.



HIDROMASAJES
C Ó R D O B A

“Todos los que conformamos Hidromasajes Córdoba trabajamos con el objetivo que pueda relajarse y sentirse a gusto en un ambiente que lo transporte a otro nivel de vida.”