

HIDROMASAJES CÓRDOBA

Hidromasajes Córdoba agradece su elección. Esperamos que nuestros estándares de calidad superen sus expectativas. Rogamos disfrute de su producto una vez leído este manual para aprovechar mejor las funcionalidades, conocer consejos de seguridad y realizar correctas prácticas de mantenimiento.

Av Circunvalación y Malvinas Arg.
Córdoba Capital – República Argentina
Tel /fax: 0351-4514988
Cel: 0351-155331358

Info@hidromasajescordoba.com.ar
www.hidromasajescordoba.com.ar

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

La tensión de alimentación debe ser monofásica 220-230V (50Hz) (Excepto en opcionales que indiquen otra tensión).

Los elementos de seguridad eléctrica, toma corriente y cables deben estar correctamente dimensionados para la potencia indicada en los componentes eléctricos.

Conectar siempre una debida conexión a tierra (No utilice adaptadores que eliminen la misma).

La duración recomendable de la sesión es de 15 a 20 min. (el exceso de tiempo en el baño puede ocasionar baja de tensión, cuanto más caliente esté el agua, menor es el tiempo en que es recomendable permanecer en el hidromasaje).

No bañarse bajo los efectos del alcohol.

No active el/los motores hasta no superar el nivel de la succión. El nivel óptimo de agua es 2(cm) arriba de la succión.

Los niños pueden utilizar el hidromasajes solo bajo la supervisión de un mayor.

Nunca manipule ningún elemento de la parte inferior del hidromasaje, estando descalzo, mojado o el motor enchufado.

La reparación de cualquier elemento debe realizarse por un técnico especializado de la empresa Decaral S.R.L.

Decaral S.R.L. no se responsabiliza por cualquier accidente producido habiendo violado cualquiera de las instrucciones ya mencionadas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

INSTALACIÓN CABINAS MULTIMASAJES

Previo a la Instalación

- La cabina multimasajes es esquinera y debe ir colocada de esta forma en la intersección de dos paredes de modo que quede cubierta la parte del motor y las conexiones. De no ser así debe realizarse un cerramiento posterior.
- Prever desagote cercano al desagüe de la cabina multimasajes.
- Prever toma de corriente cercana al motor.
- Prever las conexiones del agua fría y caliente cerca de la Tee de ingreso de agua a la cabina.


Instalación

- Coloque la cabina en su lugar y nivele la cabina mediante sus patas regulables.
- Conecte el desagote de la misma a la red por medio de un flexible de 40mm.
- Conecte el agua fría y caliente por medio de flexibles a la Tee de llenado ubicada detrás de la misma.
- Por último conecte el motor al toma corriente de 220 [v] previsto anteriormente.


Cerramiento

- En el caso de no estar ubicada contra dos paredes debe realizarse un cerramiento para ocultar las conexiones y el

Éste puede ser de diferentes materiales como acrílico, madera, metal, etc. Debe dejarse una puerta de inspección del motor de 50cm x 50cm.

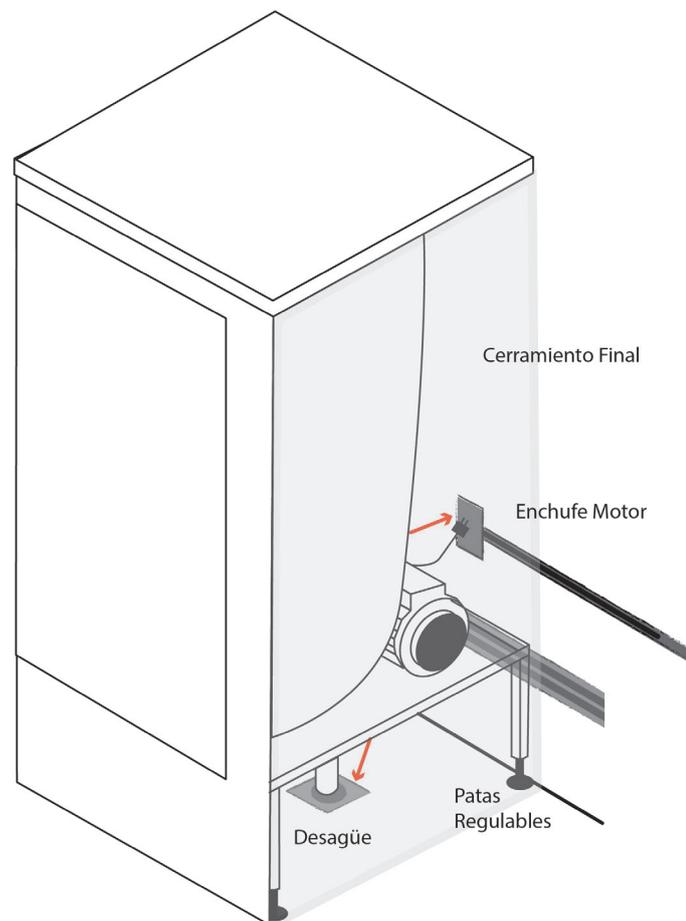

Aspectos Eléctricos

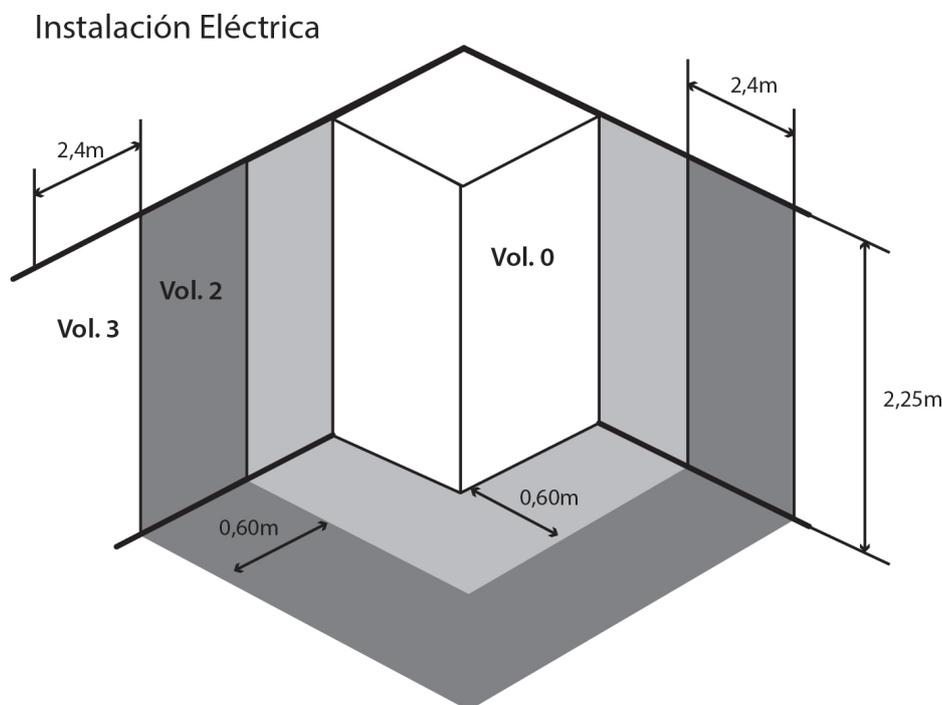

Para la instalación de la cabina, la misma debe estar protegida por un disyuntor diferencial y una térmica exclusivos y adecuados para el consumo del producto.

Tenga en cuenta el gráfico anterior. El mismo representa a la cabina como volumen 0, donde no está permitida ninguna instalación eléctrica (salvo la cabina misma).

Luego, en el volumen 1, el cual comprende 2,25 mts. hacia arriba, solo pueden instalarse dispositivos eléctricos de muy baja tensión (12v en Corriente Alterna o 30v en Corriente Continua), aunque sus fuentes de alimentación no pueden instalarse en este volumen. También pueden instalarse aparatos homologados protegidos por un diferencial de 30mA.

En el volumen 2, que comprende un perímetro de 60cm alrededor del hidromasajes y hasta una altura de 2,25mts. se pueden instalar lámparas y bases de dispositivos de muy baja tensión.

Finalmente en el volumen 3, que comprende el resto del cuarto del baño, se pueden instalar bases de enchufes, siempre y cuando estén protegidos por diferencial de 30mA.

Todas las instalaciones deben estar dotadas de conexión a tierra y se debe evitar el uso de portalámparas o dispositivos metálicos.

MANTENIMIENTO

Interior

Para su limpieza puede utilizar: Lavandina, detergente con agua caliente, limpiador líquido, cera para pulir, abrillantador, auto polish, cif cremoso, pasta de pulir fina.

Se recomienda aplicar cera para autos cada un período no mayor a 6 meses para recuperar brillo.

NO utilice: Otros Productos Abrasivos, Esponjas, productos derivados de hidrocarburos/solventes, lijas ni virulana.

Cañerías

Cada 2 meses aproximadamente, llene la cabina con agua caliente y agregue cloro líquido. Encienda todos los motores y deje circular el agua por no menos de 5 minutos. Luego desagote y repita el mismo proceso sin cloro (agua sola) dos veces más antes de volver a utilizarlo.

Accesorios

Deberá realizarse una limpieza normal, con mucha agua y limpiadores líquidos.

MODO DE USO

Cierre la sopapa del desagüe y llene su cabina. El nivel óptimo es cuando el agua llega justo a cubrir la succión.

Utilice el Botón "JETS" para el encendido de la bomba de agua que acciona los Jets para masajear.


Las tres canillas en la parte de arriba son para regular la intensidad o cerrar la salida de agua en los diferentes sectores de la cabina.

La canilla de arriba regula el duchón de presión, y las de abajo los jets laterales y los de la espalda.

Es importante NUNCA cerrar las 3 canillas cuando el motor está encendido por que de esta forma podría dañarse el equipo

Para utilizar el duchador gire las perillas que hay debajo de él, la derecha es para el agua fría y la izquierda para la caliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

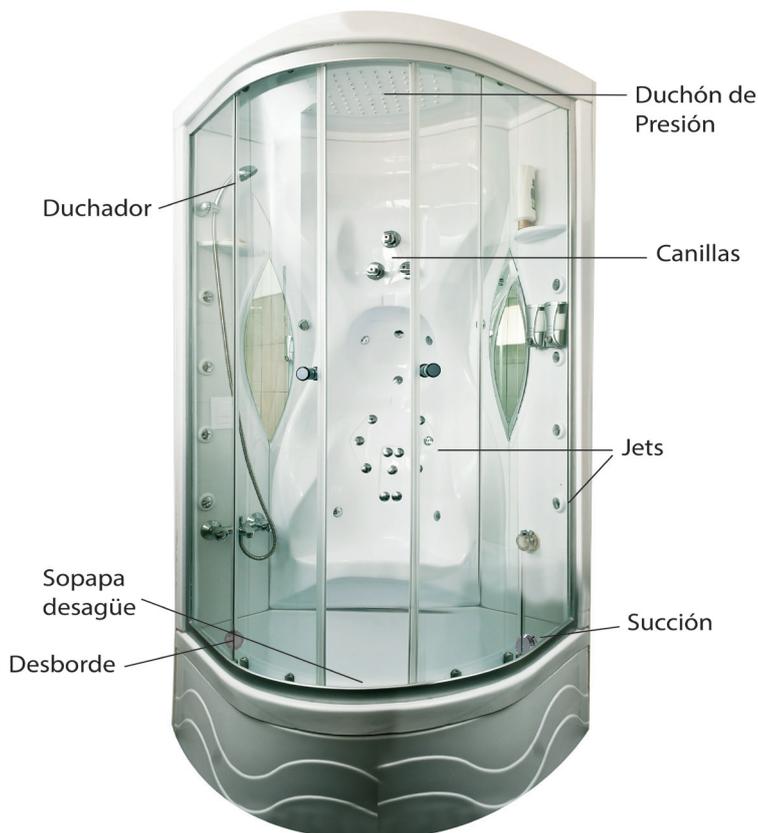

Alimentación de red
220-240v 50Hz

Potencia de cada Bomba
0,75 kW por cada HP

Potencia de cada Blower
0.7 kW

GARANTÍA

La garantía se refiere exclusivamente al producto fabricado por Hidromasajes Córdoba, no sobre cerramientos o elementos utilizados para la instalación del mismo.

Cabina	5 Años
Accesorios	1 Año
Opcionales	6 Meses

Accesorios

Motores, jets, almohadas, cascadas, pulsadores neumáticos, reguladores, succión, desborde, cervical, cañerías.

Opcionales

Calentadores, Generadores de vapor, Calderas, Luces, Pulsador de Luces.

Nota: Las vistas de Airpool no cuentan con garantía.

Quedan exceptuados de la garantía productos que hayan sufrido golpes, rayas, roturas, maltratos o que fueron indebidamente instalados o utilizados. Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por Decaral S.R.L. anulará el derecho a esta garantía. Las intervenciones de personal técnico solicitadas por el cliente dentro del período de garantía o no, que no fueron originadas por fallas o defectos de fabricación deberán ser abonadas por el mismo. En caso que, a juicio de la empresa, el producto debiera ser reparado en fábrica, los cargos de flete, seguro y traslados del mismo deberán ser abonados por el cliente.

Esta garantía queda totalmente inválida en caso que el producto no se utilice con los fines de aplicación, uso o servicios normales para los que fue fabricado, incluyendo pero no limitado a fallas operacionales causadas por corrosión, oxidación u otros elementos extraños al sistema.

Decaral S.R.L. no será responsable por ningún daño consecuente, incidental o contingente de ninguna naturaleza.



HIDROMASAJES
CÓRDOBA

“Todos los que conformamos Hidromasajes Córdoba trabajamos con el objetivo que pueda relajarse y sentirse a gusto en un ambiente que lo transporte a otro nivel de vida.”