

HIDROMASAJES CÓRDOBA

Hidromasajes Córdoba agradece su elección. Esperamos que nuestros estándares de calidad superen sus expectativas. Rogamos disfrute de su producto una vez leído este manual para aprovechar mejor las funcionalidades, conocer consejos de seguridad y realizar correctas prácticas de mantenimiento.

Av Circunvalación y Malvinas Arg.
Córdoba Capital – República Argentina
Tel /fax: 0351-4514988
Cel: 0351-155331358

Info@hidromasajescordoba.com.ar
www.hidromasajescordoba.com.ar

INSTALACIÓN BAÑERA CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE

Previo a la Instalación


- Prever desagote cercano al desagüe de la bañera.

Instalación

- Coloque la bañera en su lugar y nivele su altura por medio de las patas regulables que posee el mismo
- Conecte el desagote de la bañera al desagüe del baño por medio de un flexible de 40mm.
- Selle la unión entre el casco y la pared con silicona para evitar filtraciones debajo del casco

Cerramiento

- Una vez instalada la bañera se procede a realizar el cerramiento lateral, éste puede ser de diferentes materiales: cerámicos, porcelanato, madera, metal, acrílico, Durlock, etc.
- Se debe tener en cuenta tener en cuenta que la bañera no debe ejercer presión sobre este cerramiento sino sobre su propia estructura.

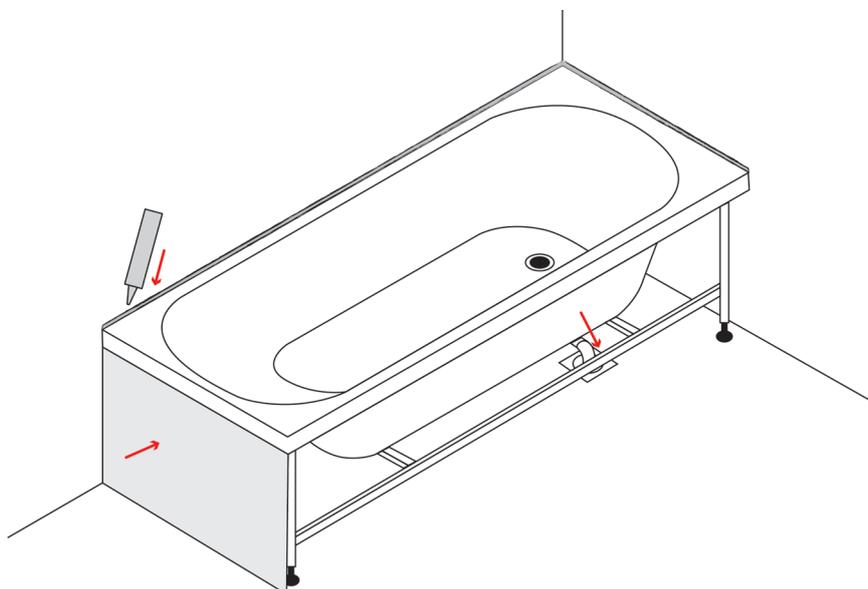


SIN ESTRUCTURA AUTOPORTANTE

Previo a la Instalación


Bañera empotrada:

- Se aconseja empotrar la bañera por lo menos 1 cm en la pared. Para esto es necesario realizar una canaleta de 6cm a la altura del hidromasaje, con la profundidad que se desea embutir.
- Se debe realizar una carpeta debajo de la base de la bañera con una mezcla con las siguientes proporciones (3 partes de arena, 2 de cal y 1/4 cemento), de 4cm de alto que apoye la base de la bañera, para evitar que quede sostenida de las alas.
- Es importante preveer el camino que harán los caños desde el desagote del hidromasajes hasta el desagüe del baño antes de realizar la carpeta de apoyo.

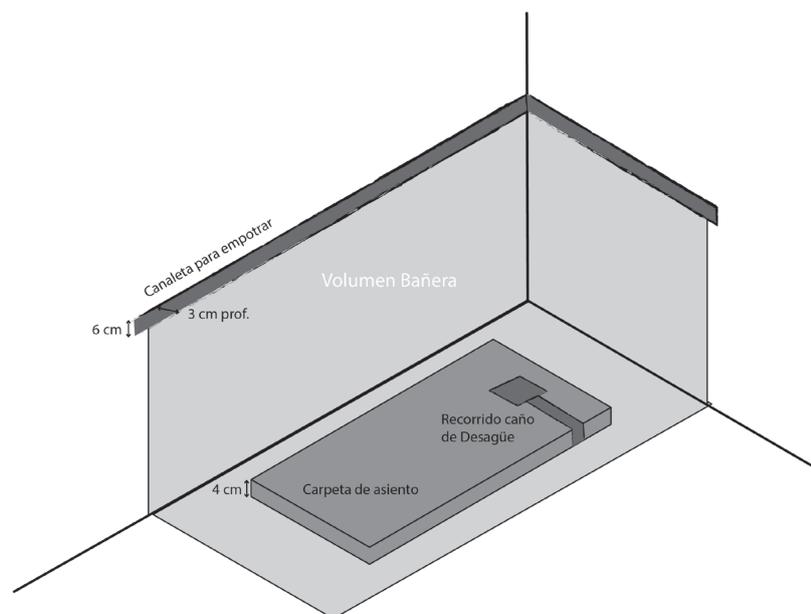

Bañera apoyada sobre pared perimetral:


- Otra opción es apoyar las alas de la bañera sobre una pared perimetral, realizada previamente.
- De igual forma se debe realizar una carpeta debajo de la base asegurándose así que el piso del casco quede apoyado en su totalidad, para que no ocurran futuras fisuras.
- No olvidar prever el camino que harán los caños desde el desagote del hidromasajes hasta el desagüe del baño al momento de realizar la carpeta de apoyo.

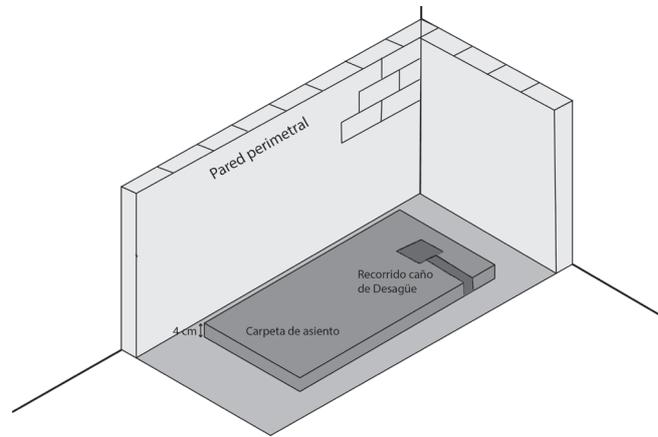

Instalación


Bañera empotrada:

- Antes de colocarlo en el lugar debe poner y asegurar los caños que unirán el desagote de la bañera al desagüe
- Se debe colocar pegamento de cerámicos en toda la canaleta realizada.
- Coloque la bañera en su lugar asegurándose que la base quede bien apoyada en la carpeta de modo que no queden huecos.
- Termine de rellenar las canaletas con pegamento de cerámicos y déjelo secar por lo menos un día

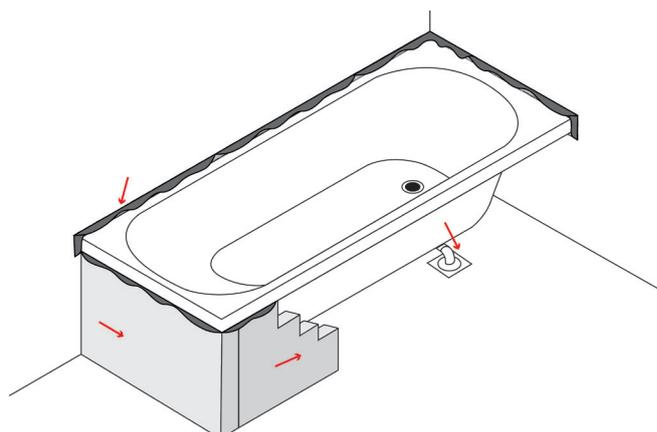


Bañera apoyada sobre pared perimetral:

- Antes de colocarlo en el lugar debe poner y asegurar los caños que unirán el desagote de la bañera al desagüe
- Se debe colocar pegamento de cerámicos en toda la superficie de arriba de la pared perimetral.
- Coloque la bañera en su lugar asegurándose que la base quede bien apoyada en la carpeta fresca de modo que no queden huecos.
- Debe dejarse secar por lo menos un día.

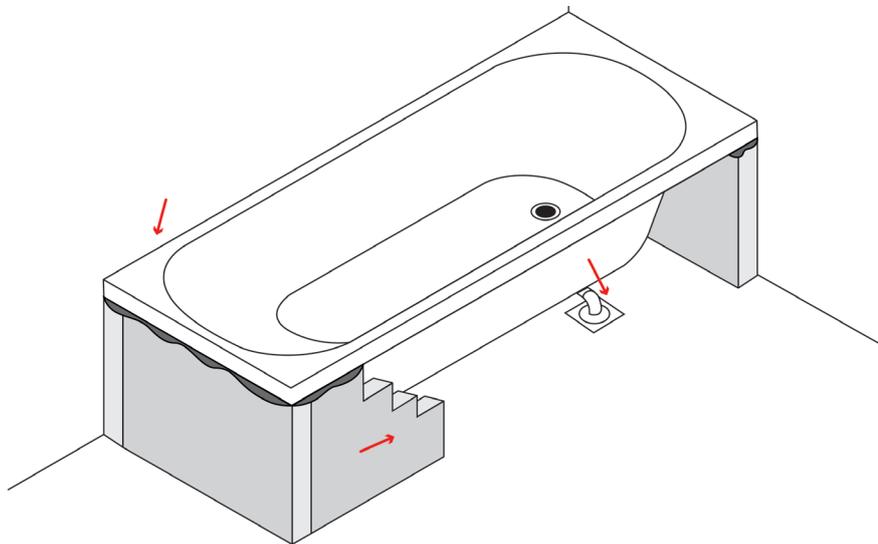

Cerramiento

- Una vez instalado la bañera se procede a realizar el cerramiento lateral. Se colocan los ladrillos formando una pared y se hacen las terminaciones con cerámico, granito o lo que se desee.

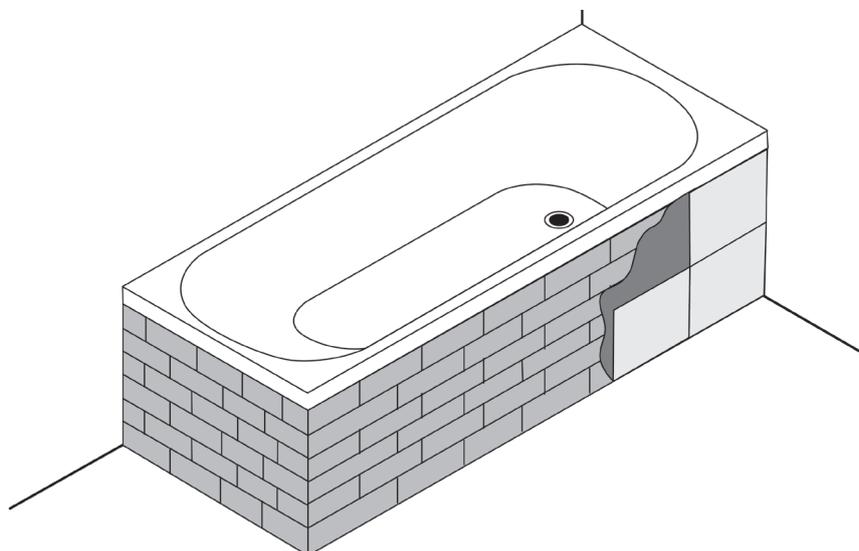

MANTENIMIENTO

Casco

Es importante evitar el contacto de rayos solares directamente sobre el casco ya que puede presentarse alteración en el color. Para dichos casos, deberá solicitarse el casco con filtro UV.

Para su limpieza puede utilizar: Lavandina, detergente con agua caliente, limpiador líquido, cera para pulir, abrillantador, auto polish, cif cremoso, pasta de pulir fina.

Se recomienda aplicar cera para autos cada un período no mayor a 6 meses para recuperar brillo.

NO utilice: Otros Productos Abrasivos, Esponjas, productos derivados de hidrocarburos/solventes, lijas ni virulana.

Accesorios

Deberá realizarse una limpieza normal, con mucha agua y limpiadores líquidos.

GARANTÍA

La garantía se refiere exclusivamente al producto fabricado por Hidromasajes Córdoba, no sobre cerramientos o elementos utilizados para la instalación del mismo.

Casco Con Garantía Extendida	6 Años
Casco Sin Garantía Extendida	3 Años

Accesorios

Sopapa de Desagüe 1 Año

Quedan exceptuados de la garantía productos que hayan sufrido golpes, rayas, roturas, maltratos o que fueron indebidamente instalados o utilizados. Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por Decaral S.R.L. anulará el derecho a esta garantía. Las intervenciones de personal técnico solicitadas por el cliente dentro del período de garantía o no, que no fueron originadas por fallas o defectos de fabricación deberán ser abonadas por el mismo. En caso que, a juicio de la empresa, el producto debiera ser reparado en fábrica, los cargos de flete, seguro y traslados del mismo deberán ser abonados por el cliente.

Esta garantía queda totalmente inválida en caso que el producto no se utilice con los fines de aplicación, uso o servicios normales para los que fue fabricado, incluyendo pero no limitado a fallas operacionales causadas por corrosión, oxidación u otros elementos extraños al sistema.

Decaral S.R.L. no será responsable por ningún daño consecuente, incidental o contingente de ninguna naturaleza.



HIDROMASAJES
CÓRDOBA

“Todos los que conformamos Hidromasajes Córdoba trabajamos con el objetivo que pueda relajarse y sentirse a gusto en un ambiente que lo transporte a otro nivel de vida.”